Coluna HF-310 Nokia
Manual do Utilizador

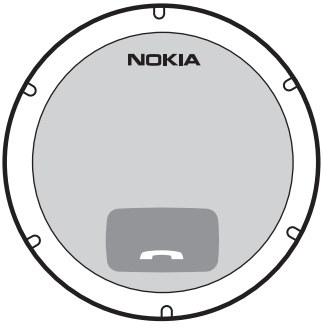

1ª Edição PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto HF-310 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. O produto está em conformidade com os limites definidos na Directiva 2004/104/CE (Directiva de correcção 72/245/CEE), Anexo I, parágrafo 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0560

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo dos Acessórios Originais Nokia são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU LUCROS CESSANTES NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU DAR SEM EFEITO ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

1ª Edição PT

Índice

Para a sua segurança 4

1. Introdução 5
Tecnologia sem fios Bluetooth 5

2. Preparação da utilização 6
Carregar a bateria 6
Ligar ou desligar 7
  Ligar 7
  Desligar 8
Emparelhar e ligar a outro dispositivo 8
  Desligar a coluna 9
  Ligar a coluna manualmente 9

3. Montagem num veículo 10
Instruções gerais de segurança 10
Fixar numa pala de sol 10
Fixar num pára-brisas 11
Fixar num painel de instrumentos 12

4. Utilização básica 14
Efectuar ou terminar uma chamada 14
Atender ou rejeitar uma chamada 14
Ajustar o volume 14
Transferir uma chamada para o dispositivo ligado 15
Limpar as definições ou reinicializar 15
Resolução de problemas 15

5. Informações sobre a bateria e o carregador 16

Cuidados e manutenção 18

Informações adicionais sobre segurança 20

Para a sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR
Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS
Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

1. Introdução

Com a Coluna HF-310 Nokia pode efectuar e atender chamadas mãos-livres.

Pode ligar a coluna a um dispositivo compatível que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth.

Leia com atenção este manual do utilizador antes de utilizar a coluna. Leia igualmente o manual do utilizador para o dispositivo que ligar à coluna. Para obter a versão mais recente do manual do utilizador, bem como informações adicionais relacionadas com o seu produto Nokia, consulte www.nokia.com/support ou o website local da Nokia.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças. A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Tecnologia sem fios Bluetooth

Numa ligação Bluetooth, o dispositivo móvel e a coluna devem encontrar-se a uma distância máxima de 10 metros um do outro. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por outros dispositivos electrónicos.

A coluna é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 e suporta o Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

2. Preparação da utilização

A coluna contém os seguintes componentes:

1. Tecla de alimentação
2. Microfone
3. Altifalante
4. Botão de volume
5. Luz indicadora
6. Tecla atender/terminar
7. Conector do carregador

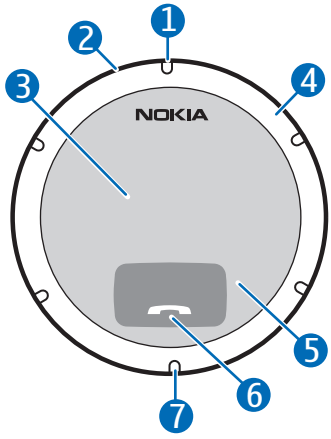

Antes de utilizar a coluna terá de carregar a bateria e de emparelhar a coluna com um dispositivo compatível.

Os componentes da coluna são magnéticos. A coluna poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto da coluna, uma vez que as informações armazenadas nestes suportes podem ser apagadas.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador" na p. 16.

Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue o cabo do carregador ao conector de carregador.
2. Ligue o carregador a uma fonte de alimentação. Por exemplo, ligue o carregador DC-4 à tomada do isqueiro do veículo ou o carregador AC-5 a uma tomada de parede. Durante o carregamento, a luz

indicadora vermelha permanece acesa. Podem ser necessárias até 2 horas e 10 minutos para carregar completamente a bateria.

Se utilizar um carregador que seja ligado à tomada de isqueiro, a energia deve ser fornecida por uma bateria de veículo de 12 volts. Certifique-se de que o carregador está ligado correctamente à tomada de isqueiro e que não interfere com o funcionamento normal do veículo.

Em alguns modelos de viaturas, a tomada de isqueiro é alimentada pela bateria da viatura, mesmo quando a chave é retirada da ignição. Nesses casos, a bateria do veículo pode ficar descarregada, mesmo quando a coluna não estiver a ser utilizada. Para mais informações, contacte o fabricante do veículo.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a coluna emite um sinal sonoro. Desligue o carregador da coluna e da fonte de alimentação.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo 30 horas em conversação ou 40 horas em repouso.

Quando a bateria tem pouca carga, a luz indicadora vermelha pisca lentamente e a coluna emite um sinal sonoro a cada 5 minutos. Deverá recarregar a bateria.

Ligar ou desligar

Ligar

Para ligar, prima o botão de alimentação. A coluna emite uma sequência crescente de sinais sonoros e a luz indicadora verde pisca uma vez. A coluna tenta estabelecer ligação ao dispositivo ao qual se ligou da última vez.

Quando a coluna estiver ligada ao dispositivo e pronta para ser utilizada, a luz indicadora verde pisca lentamente.

Desligar

Para desligar, prima a tecla de alimentação durante cerca de 2 segundos. A coluna emite uma sequência descendente de sinais sonoros e a luz indicadora vermelha pisca uma vez.

Se a coluna não for ligada a um dispositivo no espaço de 30 minutos, desliga-se automaticamente.

Emparelhar e ligar a outro dispositivo

1. Certifique-se de que a coluna está desligada e de que o dispositivo móvel está ligado.
2. Se ainda não tiver emparelhado anteriormente a coluna com um dispositivo, ligue-a. A coluna entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora verde pisca rapidamente.

   Se já tiver emparelhado anteriormente a coluna com outro dispositivo, desligue o dispositivo e ligue a coluna.
3. No espaço de 5 minutos, active a função Bluetooth no dispositivo móvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para informações pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
4. No dispositivo, seleccione a coluna (Nokia HF-310) na lista de dispositivos encontrados.
5. Introduza o código Bluetooth **0000** para emparelhar e ligar a coluna ao dispositivo. Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Se o emparelhamento for bem sucedido, a coluna é mostrada na lista de dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados no dispositivo móvel.

Quando a coluna estiver ligada ao dispositivo e pronta para ser utilizada, a luz indicadora verde pisca lentamente.

Pode emparelhar a coluna com até quatro dispositivos, mas só é possível ligá-la a um dispositivo de cada vez.

Desligar a coluna

Para desligar a coluna do dispositivo móvel, proceda de um dos seguintes modos:

- Desligue a coluna.
- Desactive a coluna através do menu Bluetooth do dispositivo.
- Coloque a coluna a mais de 10 metros do dispositivo.

Não é necessário eliminar um emparelhamento com a coluna para a desligar.

Ligar a coluna manualmente

Quando liga a coluna, esta tenta estabelecer ligação ao dispositivo ao qual se ligou da última vez.

Para ligar manualmente a coluna ao dispositivo utilizado da última vez (por exemplo, após uma perda de ligação) certifique-se de que o outro dispositivo está ligado e prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos. Alternativamente, desligue e volte a ligar a coluna. Para ligar a coluna a outro dispositivo emparelhado, efectue a ligação no menu Bluetooth do dispositivo.

É possível que consiga configurar o dispositivo móvel de modo a que a coluna se ligue automaticamente ao mesmo. Para activar esta função num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

3. Montagem num veículo

Pode fixar a coluna à pala de sol, ao pára-brisas ou ao painel de instrumentos do veículo.

Instruções gerais de segurança

A figura mostra os locais de montagem possíveis.

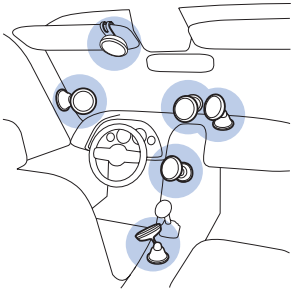

Quando instalar a coluna num veículo, certifique-se de que esta não interfere ou afecta os sistemas utilizados no funcionamento do veículo (por exemplo, airbags) nem perturba o seu raio de visão enquanto conduz.

Certifique-se de que a activação dos airbags não é bloqueada ou prejudicada de qualquer forma. Use apenas a coluna caso a sua utilização seja segura em todas as condições de condução.

Para utilizar a coluna quando esta estiver fixada na pala de sol, certifique-se de que esta última está virada para o tejadilho do veículo.

Não ajuste o dispositivo de montagem enquanto estiver a conduzir.

Fixar numa pala de sol

Pode fixar a coluna à pala de sol do seu automóvel utilizando o clip fornecido.

1. Para fixar a coluna ao clip, introduza a patilha do clip na ranhura na parte posterior da coluna (1). Rode a coluna para a direita até ficar correctamente presa (2). (Para desprender a coluna, rode-a para a esquerda.)
2. Faça deslizar o clip à volta da pala de sol, a partir do lado do condutor ou do passageiro (3) e aperte a correia presa ao clip à volta da pala de sol, a partir da parte posterior.
3. Enfie a correia na ranhura do clip (4).

   Aperte a correia para manter a coluna devidamente fixada e pressione com firmeza o gancho e a extremidade da correia contra o feltro da mesma.
4. Dobre a pala de sol contra o tejadilho do veículo (5).

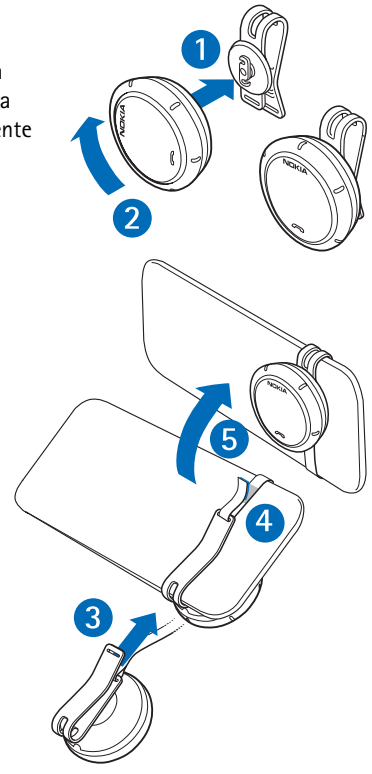

Fixar num pára-brisas

Pode fixar a coluna ao pára-brisas, utilizando o dispositivo de montagem fornecido.

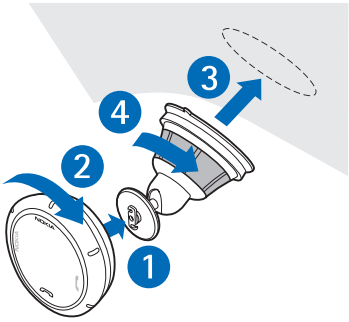

1. Introduza a patilha do dispositivo de montagem na ranhura na parte posterior da coluna (1). Rode a coluna para a direita até ficar correctamente presa (2).
2. Procure uma superfície de montagem segura no pára-brisas e limpe-a cuidadosamente com um limpa-vidros e uma toalha seca.

   Se a temperatura ambiente for inferior a 15° C, aqueça cuidadosamente a superfície e a ventosa com um secador de cabelo para garantir uma boa aderência ao pára-brisas. Certifique-se de que não aquece excessivamente o pára-brisas para evitar danificá-lo.
3. Pressione a ventosa do dispositivo de montagem contra o pára-brisas (3) e rode o dispositivo de montagem para a direita (4) para criar vácuo entre a ventosa e o pára-brisas. Verifique se a ventosa está fixada com firmeza.
4. Rode a coluna para a posição pretendida.

Para desprender a coluna do dispositivo de montagem, rode-a para a esquerda.

Para desprender a ventosa do pára-brisas, rode o dispositivo de montagem para a esquerda e puxe a correia que se encontra na extremidade da ventosa.

Fixar num painel de instrumentos

Pode fixar a coluna ao painel de instrumentos, utilizando o dispositivo de montagem fornecido e fita adesiva.

1. Certifique-se de que a superfície do painel de instrumentos onde vai colar a fita adesiva é lisa, está seca e isenta de pó e poeira.

2. Introduza a patilha do dispositivo de montagem na ranhura na parte posterior da coluna (1). Rode a coluna para a direita até ficar correctamente presa (2).

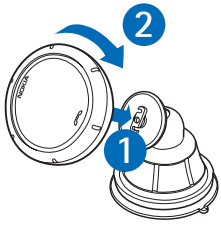

3. Descole a película de protecção a partir do lado adesivo da fita (3) e pressione a fita contra o painel de instrumentos (4) para que esta se mantenha no devido lugar.

   Quando descolar a película de protecção da fita, não toque no lado adesivo.

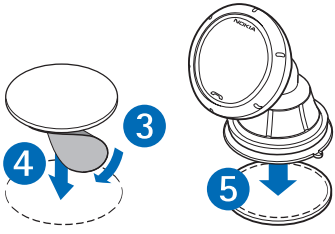

4. Descole a película de protecção do outro lado da fita e pressione a ventosa do dispositivo de montagem contra a fita (5).
5. Rode a coluna para a posição pretendida (6).
6. Rode o dispositivo de montagem para a direita para criar vácuo (7). Verifique se a ventosa está fixada com firmeza.

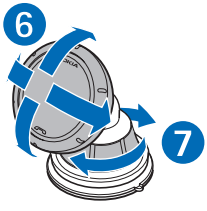

Para desprender a coluna do dispositivo de montagem, rode-a para a esquerda.

Para desprender o dispositivo de montagem do painel de instrumentos, rode o dispositivo de montagem para a esquerda e puxe a correia que se encontra na extremidade da ventosa.

4. Utilização básica

Efectuar ou terminar uma chamada

Para efectuar uma chamada a partir do dispositivo móvel ligado à coluna, utilize o dispositivo normalmente. Fale para a coluna. Para um desempenho óptimo, certifique-se de que não existem objectos à frente do microfone e de que o microfone se encontra à frente do utilizador.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo suportar esta função com a coluna), prima duas vezes a tecla de atender/terminar, quando não existir nenhuma chamada em curso.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo suportar esta função com a coluna), prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos, quando não existir nenhuma chamada em curso. Proceda conforme descrito no manual do utilizador do dispositivo.

Para terminar uma chamada ou cancelar uma tentativa de chamada, prima a tecla de atender/terminar.

Atender ou rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, irá ouvir um tom de toque através da coluna e a luz indicadora verde irá piscar rapidamente.

Para atender a chamada, prima a tecla de atender/terminar. Para rejeitar a chamada, prima duas vezes a tecla de atender/terminar.

Ajustar o volume

Para aumentar o volume da coluna durante uma chamada, rode o botão de volume para a direita. Para diminuir o volume, rode o botão para a esquerda.

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Transferir uma chamada para o dispositivo ligado

Para transferir uma chamada da coluna para o dispositivo ligado, desligue a coluna, ou prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos.

Para voltar a transferir a chamada para a coluna, ligue a coluna (se estiver desligada), ou prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos.

Limpar as definições ou reinicializar

Para apagar as definições de emparelhamento, prima, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla de atender/terminar (durante mais de 4 segundos), até as luzes indicadoras vermelha e verde começarem a alternar. Uma vez apagadas as definições, a coluna entra em modo de emparelhamento.

Para reinicializar a coluna, se esta deixar de funcionar, embora esteja carregada, ligue a coluna a um carregador enquanto prime, sem soltar, a tecla de atender/terminar.

Resolução de problemas

Se não conseguir ligar a coluna ao dispositivo compatível, proceda do seguinte modo:

- Certifique-se de que a coluna está carregada, ligada e emparelhada com o dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no dispositivo.
- Certifique-se de que a coluna se encontra no máximo a 10 metros de distância do dispositivo e de que não existem dispositivos electrónicos entre a coluna e o dispositivo.

5. Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5 e DC-4. O número de modelo exacto do carregador pode variar em função do tipo de ficha. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados pela Nokia destinados a este dispositivo. A utilização de um carregador não certificado pode representar um perigo de incêndio, explosão, fuga ou outro risco.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até a luz indicadora de carga aparecer no visor.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.

Nunca utilize um carregador danificado.

Importante: A autonomia da bateria prevista para conversação e espera é uma mera estimativa e depende das condições da rede, das funções utilizadas, da idade e estado da bateria, das temperaturas às quais a bateria é exposta e de muitos outros factores. O tempo durante o qual um dispositivo é utilizado para realizar chamadas afectará a autonomia em espera. Da mesma forma, o tempo durante o qual o dispositivo está ligado e em modo de espera afectará a autonomia em conversação.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A tinta pode entupir as peças móveis, o microfone ou o altifalante e impedir o funcionamento correcto.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações dos produtos, em www.nokia.com/environment.

Entregue sempre os produtos electrónicos, baterias e embalagens usados num ponto de recolha destinado a esse efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para saber como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle; ou, se estiver a navegar utilizando um dispositivo móvel, consulte www.nokia.mobi/werecycle.

Informações adicionais sobre segurança

Veículos

Os sinais de rádiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (antibloqueio) antiderrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento móvel, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.